

庶安科技 CIM815 单门一体机说明书

一、产品特性

工作电压：DC12V 用户卡类型：ID 卡

二、操作说明

1. 软件管理(参照软件说明书)

2. 手动按键管理

手动按键管理模式，方法如下：***PPPPPP*FF#**

PPPPPP: 6 位超级管理密码，系统初始化为 000000

FF: 表示功能码(2 位)

绿灯闪烁提示等待打卡，红灯闪烁提示等待按键

任何方式下，按**【**#】**退出

I 超级密码开门

格式：***PPPPPP#**

操作方法：

输入**【*PPPPPP#】**后，如密码输入正确，则打开门

注：系统初始化后密码为 000000，表示空密码，不能进行超级密码开门，需修改成其它密码才能开门

I 批量自动增卡

功能码：01 格式：***PPPPPP*01#**

操作方法：

输入**【*PPPPPP*01#】**后绿灯闪烁等待刷卡。

刷卡后如绿灯亮，表示添加新卡成功

如红灯亮，则表示增加卡失败，可能是卡满了

之后可继续上述方法进行批量增加卡

输入**【**#】**退出管理模式

I 批量自动删卡

功能码：02 格式：***PPPPPP*02#**

操作方法：

输入**【*PPPPPP*02#】**后绿灯闪烁等待刷卡。

刷卡后如绿灯亮，表示删除卡成功

如红灯亮，表示删除卡失败

之后可继续上述方法进行批量删卡

输入**【**#】**退出

I 改变用户卡密码

功能码：03 格式：***PPPPPP*03#**

操作方法：

输入**【*PPPPPP*03#】**绿灯闪烁等待刷卡。

刷完卡号，红灯闪烁等待输入用户密码

用户密码为 4 位，如设置用户密码为**【1234】**，则输入**【1234#】**

绿灯亮，表示修改密码成功

红灯亮，表示修改失败，可能是未登记该卡，或输入密码错误（必须是 4 位，可能是多输或少输了）

之后绿灯继续闪烁，等待刷卡，则用户可以按上述方法继续修改其它用户的卡密码

输入**【**#】**退出

I 清空所有卡

功能码：04 格式：***PPPPPP*04#**

操作方法：输入**【*PPPPPP*04#】**后，绿灯亮表示操作成功

I 修改超级密码

功能码：05 格式：***PPPPPP*05#**

操作方法：

输入**【*PPPPPP*05#】**后，红灯闪烁等待键盘输入新密码

如设置超级密码为**【112233】**，则在键盘上依次输入**【112233#】**

庶安科技 CIM815 单门一体机说明书

绿灯亮，则表示设置密码成功
红灯亮，则表示修改失败，可能是密码输少或密码输多
输入【**#】退出

I 增加单张卡

功能码：06 格式：*PPPPPP*06#

操作方法：

输入【*PPPPPP*06#】后，红灯闪烁等待键盘输入新卡号（如新增卡号为12345678，则输入12345678#）

绿灯亮，则表示增加卡号成功

红灯亮，则表示增加卡号失败，可能是该卡已存在，或输入的卡号不全是数字（可能输入了*），或是卡存满了。

之后，红灯继续闪烁，可以继续按上述方法进行增加卡号。

输入【**#】退出管理模式

I 删除单张卡

功能码：07 格式：*PPPPPP*07#

操作方法：

输入【*PPPPPP*07#】后，红灯闪烁等待键盘输入被删除卡的卡号（如删除卡号为12345678，则输入12345678#）

绿灯亮，则表示删除卡号成功


红灯亮，则表示删除卡号失败，可能是该卡不存在，或输入的卡号不全是数字（可能输入了*）

输入【**#】退出管理模式

三. 安装说明

卸下固定面板与底板的螺丝，取下底板，可以看到接线端子，其端子定义如下：

引脚顺序号	线颜色	功能
1	红色	DC12V
2	黑色	DC12V 地
3	黄色	RS485 通讯 A
4	白色	RS485 通讯 B
5	绿色	门磁
6	蓝色	出门按钮
7	紫色	断电闭的电锁接入端
8	灰色	断电开的电锁接入端

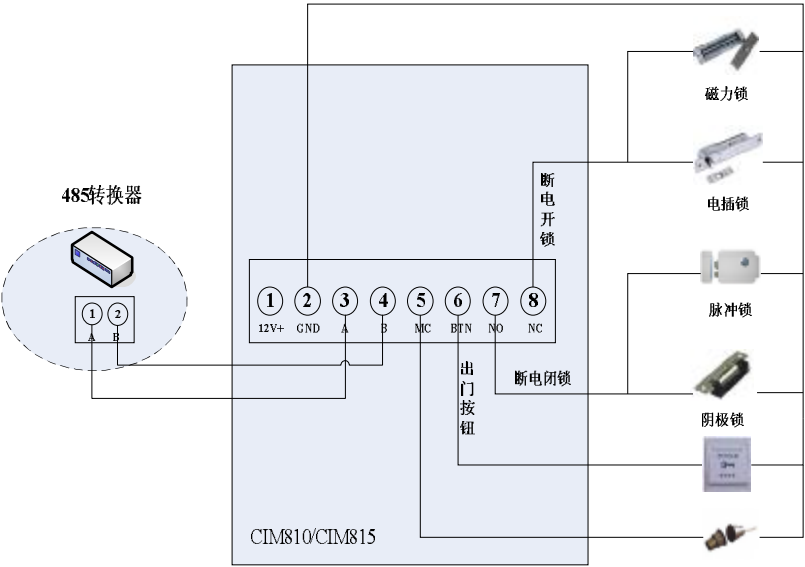

(接线示意图)